


BEMÆRK:

! Skru muffedækslet type R/RA af huset
før påsvejsning af tilpasninger.



...simply innovative!

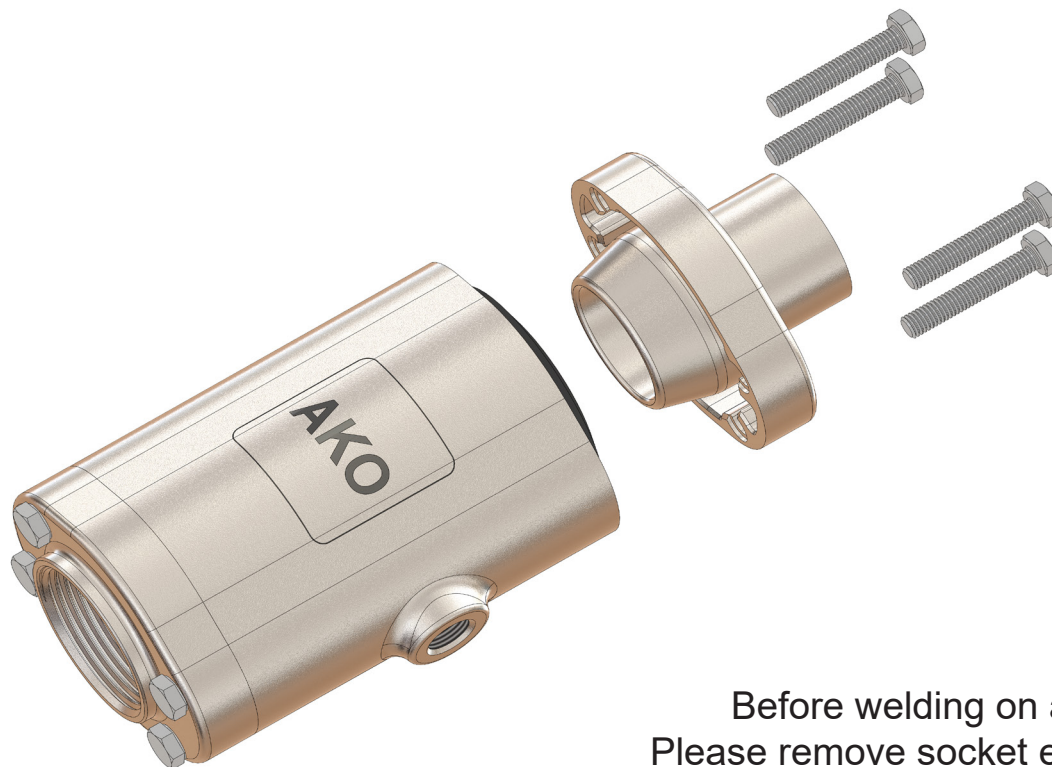

ADVICE:

Before welding on adaptations:
Please remove socket end covers
type R / RA off the body. !